



**LAVINA**  
Surface Preparation Systems

## ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ШЛИФОВАННОГО И ПОЛИРОВАННОГО БЕТОНА


В данной брошюре представлены технологии обслуживания и поддержания чистоты полированных и шлифованных бетонных полов.

### Описание используемых инструментов и химии

#### Алмазные пады и чистая вода

Пады с микроаомазами Suprashine HP®

Градации 800, 1800, 3500 - чистящие пады с микроалмазами – используются для периодической или ежедневного клининга бетонных полов; пады могут работать на поломоечных машинах, необходимо прикрепить пад к держателю на машине. Во время мытья пола пад должен быть мокрым.

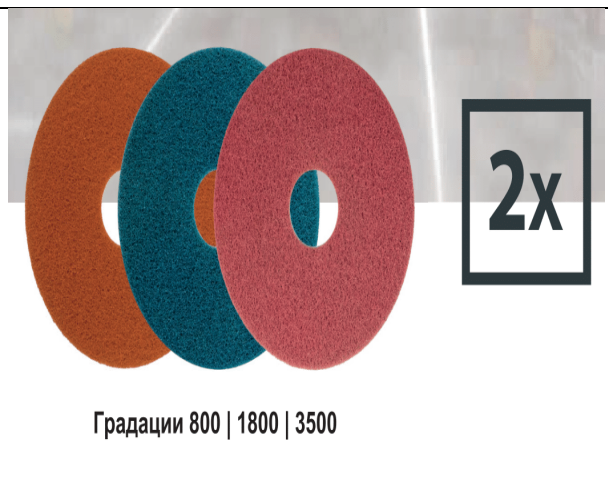

### Технологии клининга и ухода за бетонными полами полированных и неполированных

#### 1. Ежедневный клининг.

Прикрепите алмазный пад Suprashine HP® к поломоечной машине цветной стороной к полу. Мы используем пад градации 3500. Мы чистим пол, помня, что работа должна выполняться с водой и что поломоечная машина всасывает образовавшуюся грязь.


стр. 1




**LAVINA**  
Surface Preparation Systems

2. Периодический клининг пола или особо грязных участков.

Прикрепите алмазный пад Suprashine HP® к поломоечной машине цветной стороной к полу. Мы используем пады с градацией 800 или 1800 в зависимости от степени загрязнения. Мы чистим пол, помня, что работа должна производиться с водой и что поломоечная машина всасывает образовавшуюся грязь.

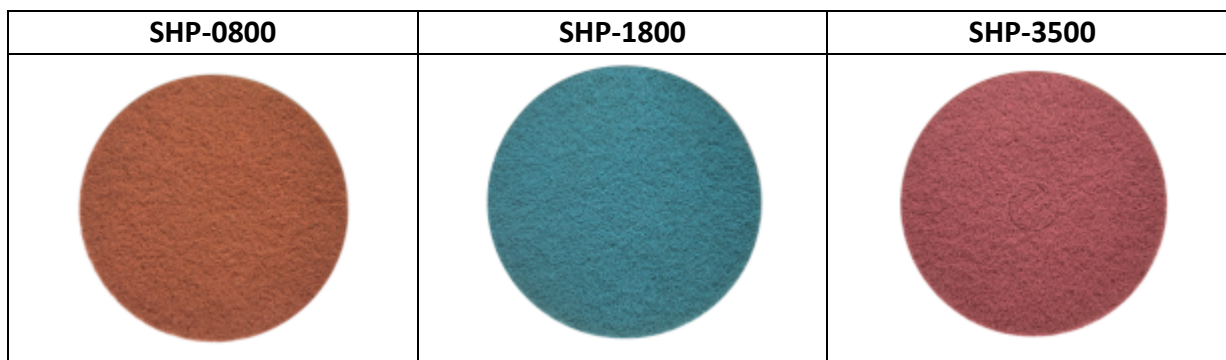

1. Шлифованные и полированные полы нельзя мыть машинами, оснащенными чистящими щетками. Также нельзя использовать агрессивные химические препараты и препараты на основе кислот (в том числе фруктовых) или спиртов.

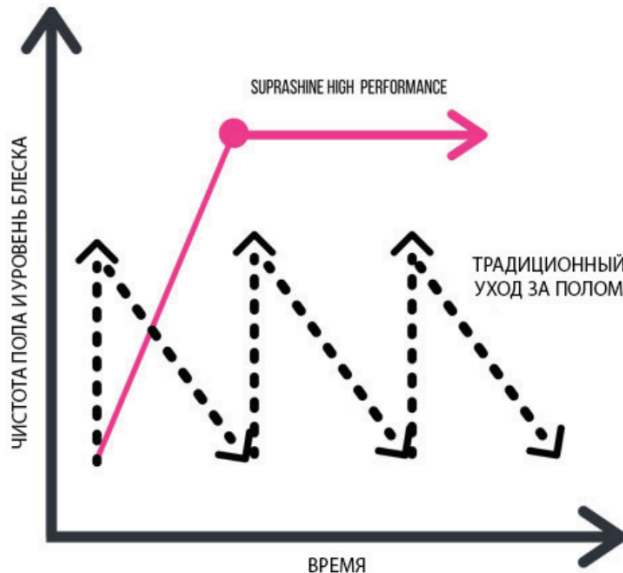

**РЕШЕНИЕ  
ОДИН ПАД**

Обновите любой пол во время ежедневной уборки, независимо от погоды и условий движения.

стр.2