

# SUPRASHINE

by  **SUPERABRASIVE**  
DIAMOND TOOLS AND EQUIPMENT

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
SUPRASHINE C

# НИЗКОСКОРОСТНЫМИ МАШИНАМИ

ПОЛОМОЙКИ, ОДНОДИСКОВЫЕ МАШИНЫ, БАФЕРЫ



## ЕЖЕДНЕВНАЯ ЧИСТКА

ОЧЕНЬ МЯГКИЕ ПОКРЫТИЯ,  
ДЕЛИКАТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ,  
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ФАРФОР



максимальный  
глянец

8000

## ПОВСЕМЕСТНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ КЛИНИНГ


СРЕДНИЕ/ЖЕСТКИЕ ПОКРЫТИЯ,  
ПВХ, ВИНИЛ, РЕЗИНА,  
НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО



3500

## ПОВСЕМЕСТНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ КЛИНИНГ

МАТОВЫЙ ПВХ, ВИНИЛ, РЕЗИНА

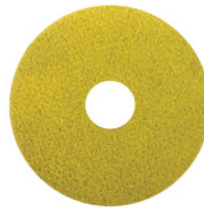

1800

## ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА

ПВХ, ВИНИЛ, РЕЗИНА,  
НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО  
ВСЕ ПОКРЫТИЯ



800

## ОЧЕНЬ ГЛУБОКАЯ ЧИСТКА

ПОРИСТАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА,  
МАТОВЫЙ ФАРФОР, ГРАНИТ  
РЕСТАВРАЦИЯ: ЭПОКСИД/СМОЛА,  
ВИНИЛ, ПВХ ПОКРЫТИЯ



400


200

100

50

ЕСЛИ ЭТО НЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ,  
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО  
ВОДУ (БЕЗ ХИМИИ) ДЛЯ ШЛИФОВКИ,  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ЧИСТКИ, ОБНОВЛЕНИЯ  
ИЛИ КЛИНИНГА ВСЕХ ПОЛОВ.

## ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ГЛЯНЦА И КЛИНИНГ – ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ

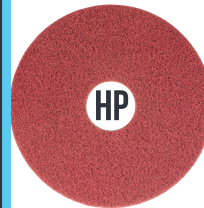

ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОН, ТЕРАЦЦО,  
ЭПОКСИД (СМОЛА И ТЕРАЦЦО),  
МРАМОР, ГРАНИТ, КЕРАМИЧЕСКИЕ  
ПЛИТКИ

## ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ГЛЯНЦА И КЛИНИНГ – ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ



ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОН, ТЕРАЦЦО,  
ЭПОКСИД (СМОЛА И ТЕРАЦЦО),  
МРАМОР, ГРАНИТ, КЕРАМИЧЕСКИЕ  
ПЛИТКИ

## ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ГЛЯНЦА И КЛИНИНГ – НИЗКИЙ ГЛЯНЕЦ



ПОРИСТАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА,  
МАТОВЫЙ ФАРФОР

ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА, ВСЕ ВИДЫ ПОЛОВ

### ПОДГОТОВКА ОБДИР ХОНИНГ



### ГИБРИДЫ

#### ОБНОВЛЕНИЕ

БЕТОН,  
ТЕРАЦЦО,  
КАМЕНЬ

#### ХОНИНГОВАНИЕ

#### ШЛИФОВАНИЕ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
SUPRASHINE C

# ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ МАШИНАМИ

БЕРНИШЕРАМИ

КАК МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ



ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕГКА  
ВЛАЖНЫЕ ПАДЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ,  
ДОСТИЖЕНИЯ ОЧИЩАЮЩЕГО ЭФФЕКТА,  
УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ И КАЧЕСТВА ГЛЯНЦА.

## ЕЖЕДНЕВНЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ПАД ДЛЯ БЕРНИШЕРА ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ГЛЯНЦА

ВСЕ ПОЛЫ С ПОКРЫТИЕМ ЛИБО БЕЗ,  
ГИБКИЕ МАТЕРИАЛЫ



максимальный  
глянец

8000

## ОБНОВЛЕНИЕ ГЛЯНЦА УРОВЕНЬ 3


ПОЛЫ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,  
ГИБКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПАДА



3500

## ОБНОВЛЕНИЕ ГЛЯНЦА УРОВЕНЬ 2

ПОЛЫ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,  
ГИБКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПАДА

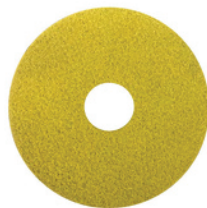

1800

## ОБНОВЛЕНИЕ ГЛЯНЦА УРОВЕНЬ 1

ПОЛЫ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,  
ГИБКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПАДА



800

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПОЛЫ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,  
ГИБКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПАДА



400

200

## ОБНОВЛЕНИЕ ГЛЯНЦА УРОВЕНЬ 3

ПОЛЫ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, ГИБКИЙ  
МАТЕРИАЛ, БОЛЬШЕ ГЛЯНЦА,  
БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



## ОБНОВЛЕНИЕ ГЛЯНЦА УРОВЕНЬ 2

ПОЛЫ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, ГИБКИЙ  
МАТЕРИАЛ, БОЛЬШЕ ГЛЯНЦА,  
БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



## ОБНОВЛЕНИЕ ГЛЯНЦА УРОВЕНЬ 1

ПОЛЫ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, ГИБКИЙ  
МАТЕРИАЛ, БОЛЬШЕ ГЛЯНЦА, БОЛЕЕ  
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ








## ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ, ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, ХОНИНГ

ПОЛЫ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,  
ТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ



- ЛЕГКИЙ – ЕЖЕДНЕВНЫЙ КЛИНИНГ
- СРЕДНИЙ – ГЛУБОКАЯ ЧИСТКА И ОБНОВЛЕНИЕ
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ОЧЕНЬ ГЛУБОКАЯ ЧИСТКА

## SUPRASHINE МЕТОДЫ ПОД ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ТИП ПОЛА

					 HIGH SPEED
ТВЕРДЫЕ ПОЛЫ БЕЗ ПОКРЫТИЯ	РЕСТАВРАЦИЯ	ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА	ИНТЕНСИВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ГЛЯНЦА И/ИЛИ ЗАКРЫТИЕ ПОР	ЕЖЕДНЕВНЫЙ КЛИНИНГ	ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАФФИНГ
БЕТОН	ГИБРИДЫ (50, 100, 200, 400) HD 400 КРАСНЫЙ HD 220 КОРИЧНЕВЫЙ	НР 800 ОРАНЖЕВЫЙ	НР 800 ОРАНЖЕВЫЙ И/ИЛИ НР 1800 СИНИЙ	НР 3500 РОЗОВЫЙ ИЛИ НР 1800 СИНИЙ	8000 СЕРЕБРЯНЫЙ ИЛИ НР 3500 РОЗОВЫЙ
НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ, МРАМОР	ГИБРИДЫ 400 (МИКРО ЦАРАПИНЫ) ГИБРИДЫ 100 (ГЛУБОКИЕ ЦАРАПИНЫ)				
ТЕРАЦЦО	ГИБРИД 400 (ХОНИНГ) ГИБРИД 100 (ГЛУБОКИЙ ХОНИНГ)				
ГРАНИТ/БАЗАЛЬТ (НЕОБРАБОТАННЫЙ)	400 КРАСНЫЙ (ПЛИТКА И ШВЫ) HD 400 КРАСНЫЙ (ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗ ДОБАВОК)				
ЭПОКСИДНЫЙ ПОЛ	400 КРАСНЫЙ HD 400 КРАСНЫЙ				
ЭПОКСИДНЫЙ ТЕРАЦЦО	X	НР 1800 СИНИЙ	НР 1800 СИНИЙ И/ИЛИ НР 3500 РОЗОВЫЙ	3500 ЗЕЛЕНЫЙ ИЛИ 1800 ЖЕЛТЫЙ	8000 СЕРЕБРЯНЫЙ (МАКС. 1000 ОБОРОТОВ)
ЛИНОЛЕУМ		800 БЕЛЫЙ	1800 ЖЕЛТЫЙ И/ИЛИ НР 3500 ЗЕЛЕНЫЙ (МАКС. 1000 ОБОРОТОВ)		
МЯГКИЙ ПВХ					
ВИНИЛ – ИММИТАЦИЯ ДЕРЕВА И КАМНЯ	400 КРАСНЫЙ				
ОЧЕНЬ ТОНКИЙ ПВХ	X	1800 ЖЕЛТЫЙ	X	3500 ЗЕЛЕНЫЙ ИЛИ 8000 СЕРЕБРЯНЫЙ	X
ПОКРЫТЫЙ, ОБРАБОТАННЫЙ ПОЛ	ОБДИР	ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА	ИНТЕНСИВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ГЛЯНЦА И/ИЛИ ЗАКРЫТИЕ ПОР	ЕЖЕДНЕВНЫЙ КЛИНИНГ	ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАФФИНГ
ПОЛЫ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (ЛИНОЛЕУМ/ВСТ)	ОБДИР HD 400 КРАСНЫЙ, ОБДИР HD 220 КОРИЧНЕВЫЙ	800 БЕЛЫЙ ТОНКАЯ ОЧИСТКА	8000 СЕРЕБРЯНЫЙ	3500 ЗЕЛЕНЫЙ ИЛИ 8000 СЕРЕБРЯНЫЙ (ОЧЕНЬ МЯГКИЕ ПОКРЫТИЯ)	8000 СЕРЕБРЯНЫЙ
ГРАНИТ/БАЗАЛЬТ ОБРАБОТАННЫЙ	X	X	X	3500 ЗЕЛЕНЫЙ	
ЛАКИРОВАННОЕ ДЕРЕВО		1800 ЖЕЛТЫЙ	3500 ЗЕЛЕНЫЙ		
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЫ БЕЗ ПОКРЫТИЯ	ОЧЕНЬ ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА	ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА	ИНТЕНСИВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ГЛЯНЦА И/ИЛИ ЗАКРЫТИЕ ПОР	ЕЖЕДНЕВНЫЙ КЛИНИНГ	ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАФФИНГ
НАТУРАЛЬНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ /ПРОПИТАННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ	400 КРАСНЫЙ	800 БЕЛЫЙ	3500 ЗЕЛЕНЫЙ	3500 ЗЕЛЕНЫЙ	8000 СЕРЕБРЯНЫЙ
КАРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА	400 КРАСНЫЙ (ПЛИТКА И ШВЫ)	1800 ЖЕЛТЫЙ	НР 800 ОРАНЖЕВЫЙ И/ИЛИ НР 1800 СИНИЙ	НР 800 ОРАНЖЕВЫЙ ИЛИ НР 1800 СИНИЙ	X
МАТОВАЯ И НЕГЛАЗУРИРОВАННАЯ ПЛИТКА	400 КРАСНЫЙ (ПЛИТКА И ШВЫ) HD 400 КРАСНЫЙ				
ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ ПАРЦЕЛЯНОВАЯ ПЛИТКА (УРОВЕНЬ ГЛЯНЦА 30-60)	X	X	X	3500 ЗЕЛЕНЫЙ	
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПАРЦЕЛЯНОВАЯ ПЛИТКА (УРОВЕНЬ ГЛЯНЦА 90)				8000 СЕРЕБРЯНЫЙ	